JBL BAR STUDIO

DOLBY AUDIO™ HDMI™ HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Bluetooth®

擁有者手冊

目錄

1. 簡介 3

2. 包裝盒內物品 3

3. 放置條型音箱 3

在檯面上放置條型音箱 3

掛牆安裝條型音箱 3

4. 連接條型音箱 4

將條型音箱連接至電視 4

將條型音箱連接至其他裝置 4

如何對條型音箱系統供電 4

5. 使用您的條型音箱系統 4

控制 4

如何將 BLUETOOTH 與條型音箱結合使用 5

如何使用 USB 裝置 5

6. 聲音設定 6

在開始之前 6

調節音量 6

選擇音效 6

7. 回應電視遙控器 6

對於大多數 SAMSUNG、LG、SONY 及 VIZIO 電視 6

對於其他電視 7

8. 系統 7

1. 自動待命 7

2. 自動喚醒 7

3. 套用出廠設定值 7

4. 軟體更新 7

9. 產品規格 7

一般 7

輸入和輸出 7

BLUETOOTH 部份 7

產品尺寸和重量 7

10. 疑難排解 8

系統 8

聲音 8

BLUETOOTH 8

遙控器 8

1. 簡介

感謝您選購本 JBL BAR STUDIO。JBL BAR STUDIO 經特別設計，可以為您的家庭娛樂系統帶來出色的音效體驗。我們敦促您花幾分鐘通讀本手冊，其中描述了產品並包括協助您設定及入門的逐步說明。

與我們聯絡：若您對 JBL BAR STUDIO、其安裝或操作存在任何疑問，請聯絡經銷商或自訂安裝商，或造訪我們的網站：www.JBL.com。

2. 包裝盒內物品

條型音箱

1 個

遙控器
遙控器的電池尺寸：CR2025

1 個

電源配接器
(4ft, 1200mm)



1 個

電源線*
(5ft, 1500mm)



1 條

*電源線類型及數量因地區而異

光纖纜線
(4ft, 1200mm)



1 條

AUX 纜線
(4ft, 1200mm)

1 條

掛牆托架



1 個

產品資訊與掛牆指南

1 本

3. 放置條型音箱

3a. 在檯面上放置條型音箱

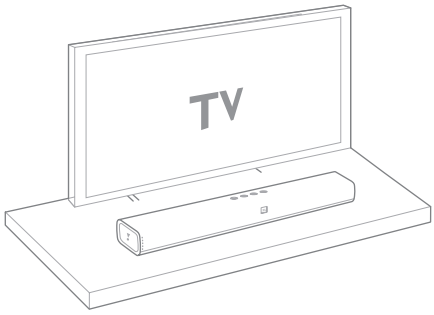

3b. 掛牆安裝條型音箱

使用膠帶將掛牆導紙粘貼在牆壁上，推筆尖穿過每個安裝孔中心處，標記掛牆支架位置並取出紙。

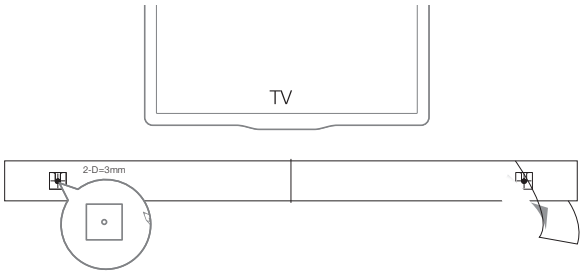

使用螺釘將掛牆支架固定於筆所做的標記上；將螺紋安裝柱擰入條型音箱後面；然後將條型音箱掛在牆上。

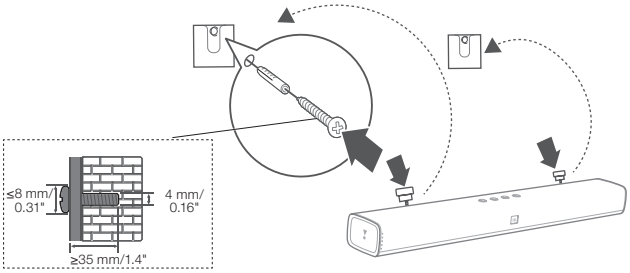

4. 連接條型音箱

本節幫助您將條型音箱連接至電視和其他裝置，並設定整個系統。

將條型音箱連接至電視

將您的條型音箱連接至電視。您可以透過條型音箱聆聽來自電視節目的音訊。

透過 HDMI(ARC) 連接至電視

HDMI 連接支援數位音訊，是連接至條型音箱的最佳選擇。如果您的電視支援 HDMI ARC，可以使用單條 HDMI 纜線透過條型音箱聽到電視音訊。

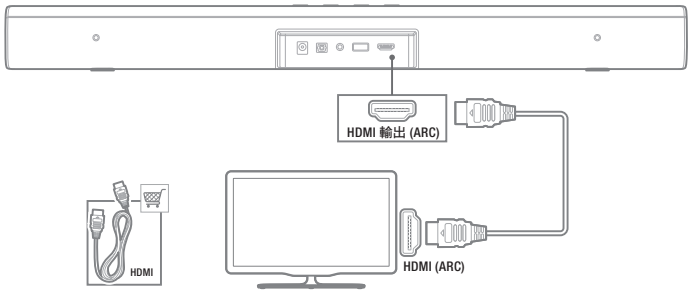

附註：務必確認電視上的 HDMI CEC 功能已開啟。

透過光纖連接至電視

光學連接支援數位音訊，是 HDMI 音訊連接的替代方式。

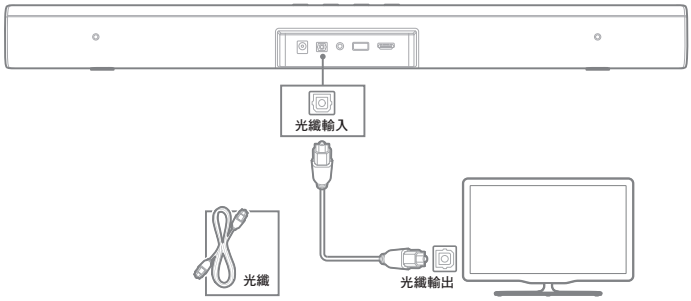

附註：確認將電視音訊設定設為支援「外部喇叭」，並停用內建電視喇叭。

將條型音箱連接至其他裝置

透過類比音訊纜線連接裝置

使用類比纜線將條型音箱上的 AUX 輸入（3.5mm 插孔）連接至便攜式裝置上的 AUX 輸出/3.5mm 接口。

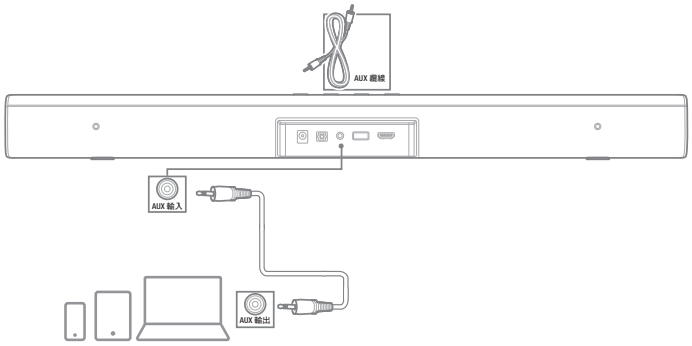

如何對條型音箱系統供電

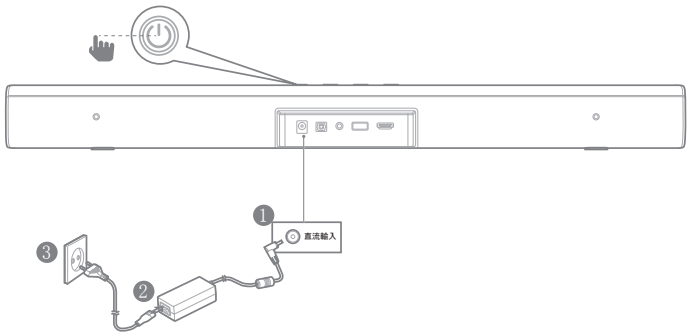

5. 使用您的條型音箱系統

1. 控制

a. 如何使用頂部面板控制鈕

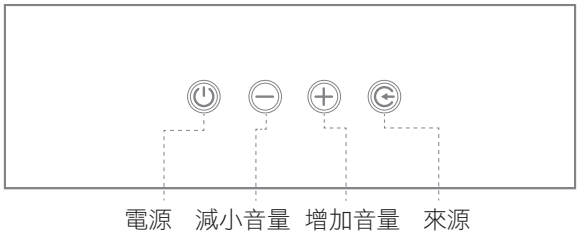

b. 如何使用遙控器

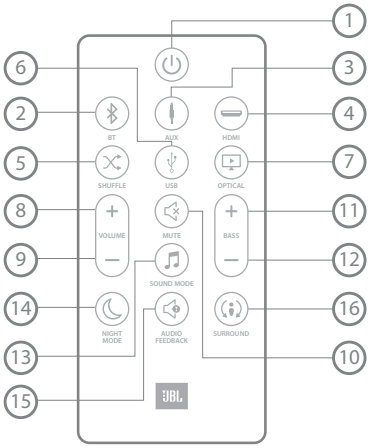

1) 電源
2) Bluetooth
3) Aux
4) HDMI
5) 隨機播放/重複*
6) USB
7) 光纖
8) 音量 +
9) 音量 –
10) 靜音
11) 低音 +
12) 低音 –
13) 聲音模式**
14) 夜間模式開/關
15) 音訊回饋開/關
16) 環繞聲開/關

* 僅適用於 USB 播放；隨機播放/重複全部/重複一個/關閉之間切換
** 在標準/電影/音樂/語音/運動聲音模式之間切換

c. 來源 LED 指示

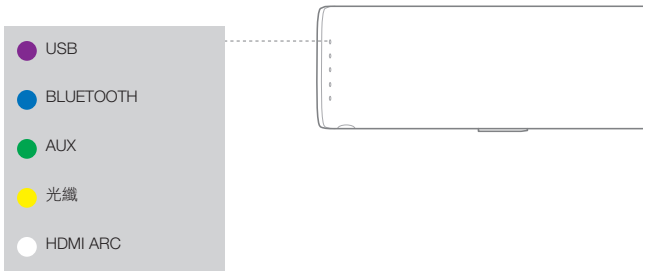

2. 如何將 Bluetooth 與條型音箱結合使用

a) 按遙控器 Bluetooth 按鈕進入 Bluetooth 來源

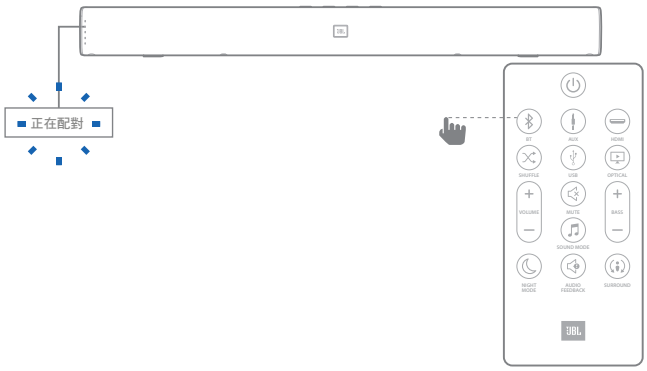

b) 選擇「JBL Bar Studio」以與條型音箱配對

步驟：Setting -> Bluetooth -> JBL Bar Studio（設定 -> Bluetooth -> JBL Bar Studio）

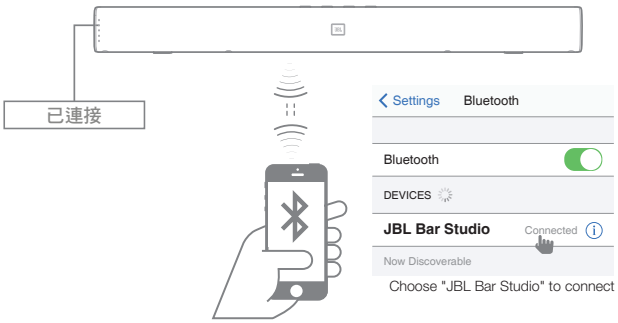

備註：如果您想要配對其它行動裝置，請按住遙控器 Bluetooth 按鈕 3 秒鐘

3. 如何使用 USB 裝置

透過條型音箱播放位於 USB 儲存裝置上的音樂檔案。

1. 將 2.0 USB 磁碟機連接至裝置背面的條型音箱。
2. 按遙控器上的「USB」按鈕。如果偵測到 USB，音樂會自動開始播放。

隨機播放

按「SHUFFLE」（隨機播放）按鈕以在隨機播放/重複全部/重複一個/關閉之間切換。

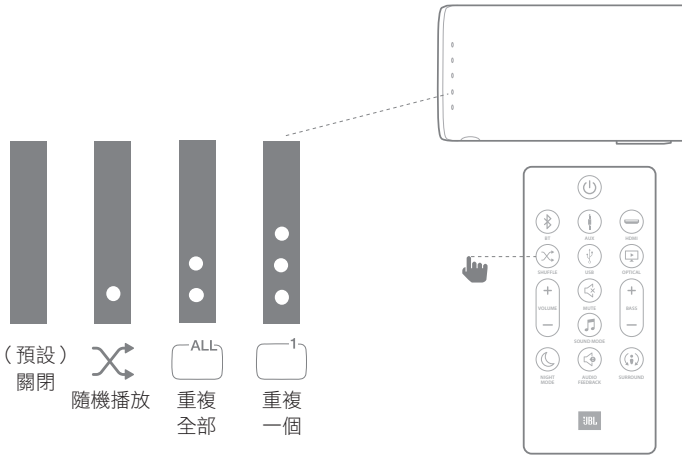

在連接 USB 裝置之前，請注意以下事項：

- 播放順序是依 USB 裝置中的實際物理地址。
- 此條型音箱可以播放僅包含數字或英文字元的檔案。可能不支援其他語言和符號。
- 傳輸檔案時請勿取出 USB 裝置。
- 來自商業網站之 DRM 保護的音樂檔案（MP3、WMA）無法播放。

相容的 USB 裝置

- MP3 播放機：Flash 類型的 MP3 播放機。
- USB 快閃磁碟機：支援 USB 2.0 的裝置。
- 可能不支援某些 USB 裝置。

USB 裝置要求

- 不支援需要連接至電腦、需要安裝附加程式的裝置。
- 操作時請勿拔出 USB 裝置。
- 對於大容量 USB，搜尋可能需要超過幾分鐘的時間。條型音箱不支援具有 2000 個或以上檔案的 USB 裝置。
- 條型音箱 USB 連接埠無法連接至 PC。條型音箱不能用作儲存裝置。
- 本設備上不支援 exFAT 和 NTFS 檔案系統（FAT16/FAT32 系統可用）。

- 根據某些裝置，可能無法識別本機上的以下內容。
  -- 外部 HDD
  -- 讀卡器
  -- 鎖定的裝置
  -- 硬體類型 USB 裝置
  -- USB 中心
  -- 使用 USB 延長纜線
  -- iPhone/iPod/iPad
  -- Android 裝置

6. 聲音設定

本節可幫助您選擇適合您的視訊或音樂的理想聲音。

在開始之前

- 進行使用者手冊中描述的必要連接。
- 在條型音箱上，為其他裝置切換到相應來源。

調節音量

- 按 VOLUME +/–（音量 +/–）按鈕以增加或減小音量。
- 若要靜音，請按 MUTE（靜音）按鈕。
- 若要恢復聲音，請再次按 MUTE（靜音）按鈕或按 VOLUME +/–（音量 +/–）按鈕

選擇音效

1. 環繞聲模式

- 使用 JBL 環繞聲模式體驗沉浸式音訊體驗。
- 按 SURROUND（環繞聲）按鈕以開啟或關閉環繞聲。

LED 行為	
環繞聲開啟	LED 閃爍白光 2 次，然後持續亮白色 5 秒鐘
環繞聲關閉	LED 閃爍白光 2 次

- 開啟：建立環繞聲聆聽體驗。
- 關閉：雙聲道立體聲。最適合聆聽音樂。

2. 低音

- 按 BASS +/–（低音+/–）以更改低音電平。

3. 聲音模式

- 選擇預定義的聲音模式以適合您的視訊或音樂。
- 按 SOUND MODE（聲音模式）按鈕以選擇聲音選項。
- 如果要享受原始聲音，請選擇 STANDARD（標準）模式。
- 根據您要聆聽的內容，選擇 MOVIE, MUSIC, VOICE, SPORT（電影、音樂、語音、運動）模式。

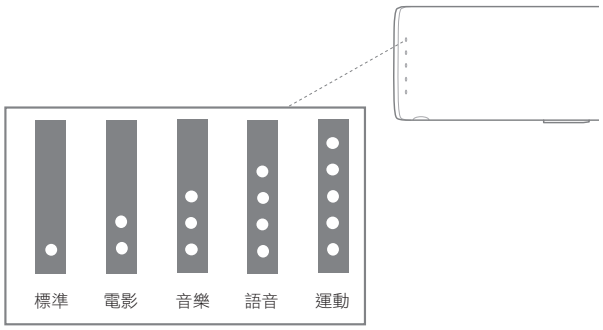

4. 夜間模式

- 如需安靜的聆聽，夜間模式會降低播放音訊時大聲音的音量。
- 夜間模式僅適用於 Dolby Digital 原聲帶。
- 按 NIGHT MODE（夜間模式）按鈕以開啟或關閉夜間模式。

LED 行為	
夜間模式開啟	LED 閃爍白光 2 次，然後持續亮白色 5 秒鐘
夜間模式關閉	LED 閃爍白光 2 次

5. 音訊回饋

音訊回饋可啟用可聽聲音來指示某些產品功能。當音訊回饋開啟後，您將在 JBL Bar Studio 上聽到特定動作的聲音：

- 進入 Bluetooth 配對
- Bluetooth 裝置已連接
- 達到最大音量
- 環繞聲模式開啟/關閉

LED 行為	
音訊回饋開啟	LED 閃爍白光 2 次，然後持續亮白色 5 秒鐘
音訊回饋關閉	LED 閃爍白光 2 次

按住 5 秒鐘 SOUND（聲音）按鈕以重設預設音訊設定。

7. 回應電視遙控器

使用您自己的電視遙控器控制您的條型音箱

7a. 對於大多數 Samsung、LG、Sony 及 Vizio 電視*

條型音箱自動回應您的電視遙控器。可控功能包括音量增大/減小和靜音。若要停用此功能，請按住條型音箱遙控器上的 SHUFFLE（隨機播放）按鈕。



* 對於不相容的電視型號，請遵循第 7b 節並進行紅外遙控器學習。

附註：

- 確保電視的聲音輸出設定為「External speaker」（外部喇叭）。
- 根據遙控器的不同，此功能可能無法正常工作。
- 此功能不能在 LG 電視的神奇遙控器上操作。
- 當 HDMI CEC 開啟時，此功能可能無法正常工作。
- 如果反復按下音量按鈕，某些遙控器可能無法操作。
- 如果您的電視遙控器不受支援，請遵循第 7b 節並進行紅外遠端學習。

7b. 對於其他電視，請進行紅外遠端學習

若要對條型音箱編程以逐步回應電視遙控器，請遵循以下步驟：首先，按住 VOLUME +（音量 +）和 SOURCE（來源）按鈕進入學習模式。

(1)

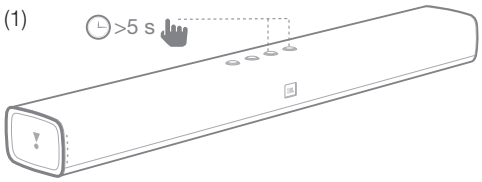

然後，按條型音箱上的電源按鈕，然後按電視遙控器上的電源按鈕

(2)

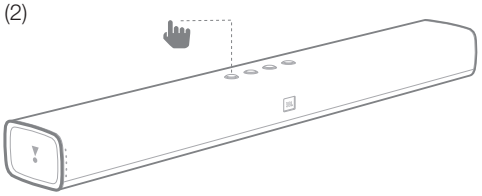

(3)

對 VOLUME –（音量 –）及 VOLUME +（音量 +）採取相同程序。如需靜音，請同時按條型音箱上的 VOLUME +（音量 +）及 VOLUME –（音量 –）按鈕，然後按電視遙控器上的 MUTE（靜音）按鈕。再次按住條型音箱上的 VOLUME +（音量 +）及 SOURCE（來源）按鈕 5 秒，現在，您的條型音箱即可回應您的電視遙控器*。

* 根據電視型號的不同，條型音箱可能不回應電視遙控器。

8. 系統

1. 自動待命

按鈕進入非使用狀態 10 分鐘後並且連接的裝置沒有播放音訊/視訊，此條型音箱會自動切換到待命狀態。

2. 自動喚醒

條型音箱備有訊號偵測器，可在感應到上次偵測到的連接（例如 AUX、光纖、Bluetooth 或 HDMI）的音訊訊號時自動*開啟設備。

*根據電視型號或來源裝置的不同，某些裝置可能無法自動喚醒條型音箱。

3. 套用出廠設定值

將此條型音箱重設為出廠時編程的預設設定。

- 在任何來源模式下，長按條型音箱頂部面板上的 VOLUME –（音量 –）、VOLUME +（音量 +）及 SOURCE（來源）按鈕。

4. 軟體更新

JBL 可能會在將來提供條型音箱的系統韌體更新。如果提供更新，可以透過將儲存在其上的韌體更新的 USB 裝置連接至條型音箱的 USB 連接埠來更新韌體。請造訪 www.JBL.com 或連絡 JBL 客服中心以獲取有關下載更新檔案的更多資訊。

9. 產品規格

一般

• 電源輸入	： 19VDC, 2.0A
• 最大總功率	： 30W
• 待命功耗	： <0.5W
• 條型音箱轉換器尺寸	： 2 個 2" 低音喇叭 2 個 1.5" 高音喇叭
• 最大 SPL	： 90dB
• 頻率回應	： 60Hz - 20KHz
• 工作溫度	： 0°C - 45°C

輸入和輸出

• HDMI 視訊輸出（帶音訊回傳通道）	： 1
• HDMI HDCP 版本	： 1.4
• 音訊輸入	： 1 類比、1 光纖、Bluetooth、USB

Bluetooth 部份

• Bluetooth 版本	： 4.2
• Bluetooth 頻率範圍	： 2402MHz - 2480MHz
• 最大發射機功率	： 9dbm (EIRP)
• 調變類型	： GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK

產品尺寸和重量

• 條型音箱尺寸（寬 x 高 x 深）	： 614 x 58 x 86 (mm) \ 24.2" x 2.3" x 3.4"
• 條型音箱重量	： 1.4kg \ 3.1lbs
• 包裝尺寸（寬 x 高 x 深）	： 852 x 126 x 146 (mm) \ 33.5" x 5.0" x 5.7"
• 包裝重量（毛重）	： 2.76kg \ 6.1lbs

附註：JBL Bar Studio 只可支援取樣率 <=96K 的音訊，但無法支援 >96K 的音訊內容。如果您播放頻率 >96K 的音訊內容，會有一些預期的雜訊輸出。

10. 疑難排解

如果您在使用本產品時遇到問題，請在請求服務之前檢查以下幾點。

系統

裝置不能開啟。

- 檢查電源線是否插入插座和條型音箱。

聲音

條型音箱沒有聲音發出。

- 確保條型音箱沒有靜音。
- 在遙控器上，選擇正確的音訊輸入來源。
- 將音訊纜線從條型音箱連接至電視或其他裝置。
- 透過按住條型音箱頂部面板上的 VOLUME –（音量 –）、VOLUME +（音量 +）和 SOURCE（來源）按鈕，將條型音箱重設為出廠設定值。

聲音設定調節後，聲音很奇怪

- 透過按住遙控器上的 SOUND（聲音）按鈕 5 秒鐘，重設音訊設定。

聲音失真或迴聲。

- 如果您透過條型音箱從電視播放音訊，請確保電視已靜音。

Bluetooth

來源裝置無法與條型音箱連接。

- 您尚未啟用來源裝置的 Bluetooth 功能。如需瞭解啟用該功能的方式，請參閱來源裝置的使用者手冊。
- 條型音箱已與另一個 Bluetooth 裝置連接。按住遙控器上的 Bluetooth 按鈕以斷開連接的來源裝置，然後重試。
- 重新啟動 Bluetooth 裝置並再次嘗試與條型音箱配對。

來自連接的 Bluetooth 裝置的音訊播放品質差。

- Bluetooth 接收效果不良 將來源裝置移動到靠近條型音箱的位置，或者移除來源裝置和條型音箱之間的任何障礙物。

所連接的 Bluetooth 裝置不斷連接和斷開連接。

- Bluetooth 接收效果不良 將來源裝置移動到靠近條型音箱的位置，或者移除 Bluetooth 裝置和條型音箱之間的任何障礙物。
- 對於某些 Bluetooth 裝置，Bluetooth 連接可以自動停用以節省電力。這不表示條型音箱的任何故障。

遙控器

遙控器不起作用。

- 檢查電池是否耗盡，並更換新電池。
- 如果遙控器和主機之間的距離太遠，請將其移動靠近主機。

Торговая марка	:	JBL
Назначение товара	:	Активная акустическая система
Изготовитель	:	Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Страна происхождения	:	Китай
Импортер в Россию	:	ООО «ХАРМАН РУС СиАйЭс», Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1
Гарантийный период	:	1 год
Информация о сервисных центрах	:	www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
Срок службы	:	5 лет
Товар сертифицирован	:	EAC
Дата производства	:	Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «M» - месяц производства (A - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год производства (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).

HARMAN International Industries, Incorporated 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. 保留一切權利。JBL 是 HARMAN International Industries, Incorporated 在美國和/或其他國家/地區註冊的商標。功能、規格和外觀如有變更，恕不另行通知。Bluetooth® 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。HARMAN International Industries, Incorporated 使用這些標記須遵循授權。其他商標和商品名稱歸其各自擁有者所有。術語 HDMI、HDMI 標誌及 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。Dolby、Dolby Audio、Pro Logic 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。

TR04281_A